

Hütermann

# Aroma-difuzér ultrazvukový Y-01, Y-05



Návod k použití

## **1. Úvod:**

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.

Vyladte svůj domov do atmosféry pohody a klidu pomocí našeho zvlhčovače vzduchu. Vhodné pro aromaterapii, chromoterapii (terapie pomocí světla), vzhledem ke svému designu je tento přístroj i stylovým interiérovým doplňkem.


Tento přístroj přemění vodu na jemnou vodní páru. Přidáte-li do vody pár kapek esenciálního oleje, aroma difuzér je působením ultrazvuku rozloží na jemné mikročástice, které provoní váš byt. Můžete si zvolit, jakého aromaterapeutického účinku chcete dosáhnout. Skořice vás uklidní a rozveselí, grapefruit zbaví podráždění a hněvu, vůně eukalyptu zmírní vaši únavu a zvýší mozkovou aktivitu a navíc odežene komáry. Účinky aromaterapie jsou prokázané, čich totiž ovlivňuje naši náladu ze všech smyslů nejvíce. Výběrem ze 7 barev LED navíc dosáhnete chromoterapeutického účinku (terapie pomocí barevného spektra).

Vhodné pro ložnice, obývací pokoje, kanceláře, jóga kluby, fitness a SPA centra, masážní salony.

## **UPOZORNĚNÍ:**

- Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj
- Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrnutí
- Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí
- Před nalitím vody do difuzéru odpojte napájecí kabel adaptéru ze zásuvky 230V.
- Nenalévejte do přístroje horkou či minerální/perlivou vodu
- Nepoužívejte difuzér bez krytu
- Jako aroma používejte pouze přírodní esence bez jiných chemických látek
- Nezapínejte přístroj bez nalité vody
- Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj, napáječ nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě
- Přístroj napájejte pouze předepsaným způsobem
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení

## 2. Popis:

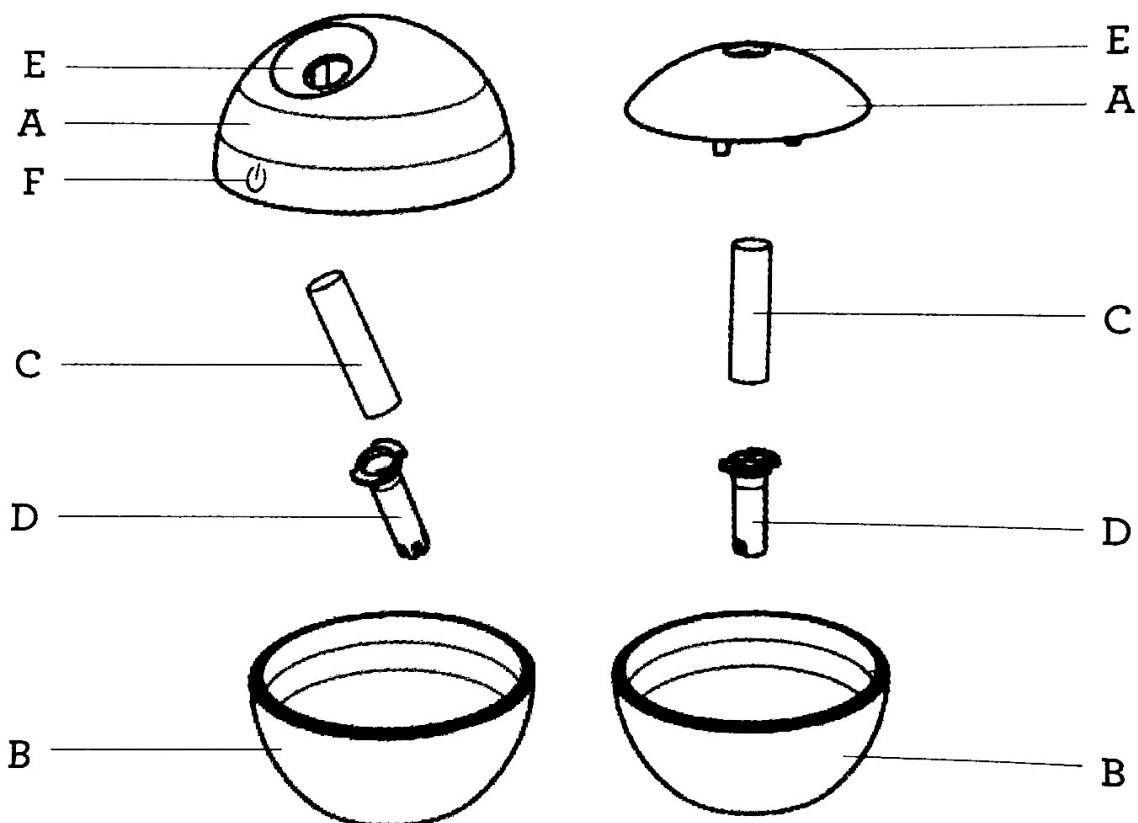

**A** - Kryt

**B** - Nádobka na vodu

**C** - Tampón pro distribuci vody k výdechu

**D** - Pouzdro tampónu s pružinou

**E** - Výdech difuzéru

**F** - Sensorové tlačítko: Zapnutí / Vypnutí LED / Vypnutí

**Pro funkci difuzéru je důležité aby tampón byl mokrý a v pouzdře tampónu byla správně vložena pružinka, slouží k přitlačení mokrého tampónu na výrobek!!!**

### **3. Použití:**

- 1.** Najdete vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný.  
Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.
- 2.** Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.
- 3.** Odstraňte kryt otočením ve směru hodinových ručiček a zvednutím nahoru.
- 4.** Naplňte nádobu vodou k rysce vyznačené na nádobce. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobu přístroje. Voda může být kohoutková o pokojové teplotě. Doporučený objem vody je minimálně 40 ml a maximálně 130 ml. Voda by měla přesahovat úroveň rysky maximální hladiny vody. Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.
- 5.** Do nádoby naplněné vodou přidejte několik kapek vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 5 až 10 kapek dle požadované intenzity provonění). **Přístroj lze použít pouze s vodě rozpustnými oleji.** Do vody s olejem vložte tampón (C) tak aby nasál tekutinu. Do pouzdra tampónu (D) vložte pružinku tak aby tampon z pouzdra vytlačovala směrem ven, poté do pouzdra vložte samotný tampón a pouzdro vložte do přístroje a zajistěte pootočením.
- 6.** Nasaďte kryt na plastové zámky a pootočením proti směru hodinových ručiček ho zajistěte na základnu přístroje. Pokud není kryt správně nasazený na základnu, může dojít k úniku vody z přístroje a poškození jeho elektronických součástí nebo povrchu podkladu.
- 7.** Zapojte USB konektor do počítače nebo jiného vhodného zdroje a zapněte přístroj jemným dotekem na senzorové tlačítko. Přístroj začne ihned uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí. Pokud je přístroj připojený ke zdroji napájení a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, nenaklápějte a nepokoušejte se ho vyprázdnit.

### **4. Funkce tlačítka Zapnutí / Vypnutí LED / Vypnutí:**

- První stisknutí tlačítka - přístroj se zapne a začne uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí. Přístroj zároveň v intervalech plynule mění barvy pomocí LED podsvícení.
- Druhé stisknutí tlačítka - vypne LED podsvícení a ponechá přístroj v provozu pouze s vytvářením mlhového oparu a uvolňováním vonné esence.
- Třetí stisknutí tlačítka - přístroj se vypne.



Odstraňte kryt přístroje.



Naplňte nádobu vodou.



Odstraňte kryt bavlněného filtru.



Ponořte filtr na minutu pod vodu.  
Přístroj složte.



Připojte napájení.



Zapněte přístroj.

### **Poznámka :**

- Během provozu se může měnit množství a intenzita vypouštěné mlhy, toto není příznakem závady.
- Pokud je v nádržce nedostatek vody, přístroj přestane vypouštět mlhu.
- Po použití přístroje jej odpojte od napájení (vyjměte kabel adaptéru ze zásuvky 230V), vylijte zbývající vodu z nádržky a nádržku vysušte.

### **5. Únik vody:**

Pokud do přístroje během provozu strčíte nebo jej nakloníte, může dojít k proniknutí vlhkosti do přístroje. V tomto případě:

- neprodleně odpojte přístroj od napájení
- vylijte zbytek vody z nádržky
- jemným třesení vyklepte zbývající vodu z přístroje
- po dobu nejméně 24h nechte přístroj vyschnout

## **6. Údržba, čištění:**

Po cca 5-6 použitích nebo po 3-5 dnech provozu proveďte vyčištění přístroje:

- Odpojte přístroj od napájení a sejměte kryt přístroje (A)
- Vylijte zbývající vodu z nádržky.
- Vlhkým měkkým hadříkem, namočeným do saponátu, vyčistěte nádržku a případně i tělo přístroje, suchým hadříkem nebo utěrkou poté přístroj vysušte.
- Dbejte, aby se při čištění nedostala voda do krytu přístroje (9)
- Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky a rozpouštědla
- Výměna tampónu se provádí pokud je tampón hodně zanesen olejem, nebo při změně vůně.

## **7. Technické parametry:**

<b>Objem zásobníku</b>	cca 130ml
<b>Provozní napětí</b>	5V / 300mA (přiložen napáječ kabel do USB)
<b>Příkon</b>	cca 14W
<b>Podsvícení</b>	proměnlivé barvy

### **Záruka a servis:**

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka zaniká zejména v případě, že:

- Příklad: nebyl používán podle návodu
- Příklad: byl poškozen nešetrným zacházením

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Při případnou reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naši adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

### **Nakládání s elektroodpadem:**

Při likvidaci přístroje tento nevyhazujte do komunálního odpadu, přístroj odevzdejte ve sběrném místě nebo vhodte do speciální sběrné nádoby pro elektroodpad.



**Hütermann Eastern Europe Division a.s.**  
**Úhlová 796; 148 00 Praha 4**  
[www.hutermann.cz](http://www.hutermann.cz)